

# Инструкция по монтажу набора для концевой заделки ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОК TUBETRACE И THERMOTUBE FAK-7



## Состав набора

①




②




Позиция	Количество	Описание
1	1	Самовулканизирующаяся лента
2	3	RTV Клей-герметик

## Меры безопасности при монтаже


- Эта инструкция должна применяться совместно с инструкцией на нагревательный кабель и прочие применяемые аксессуары
- Сохраняйте конец трубки, нагревательный кабель (если применяется) и компоненты набора в сухом виде

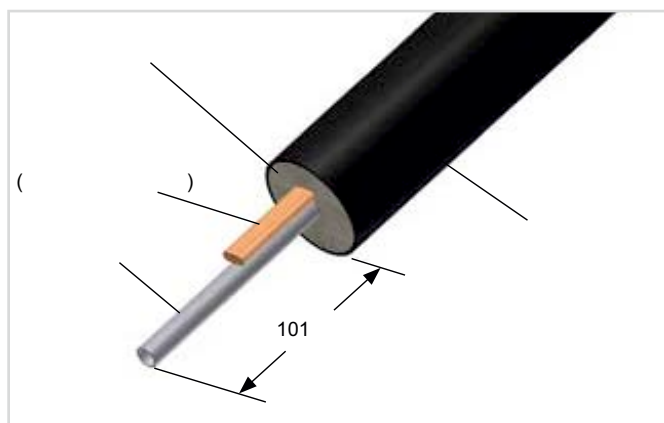

**Шаг 1.** Удалить теплоизоляцию на расстоянии примерно 100 мм от конца трубки.

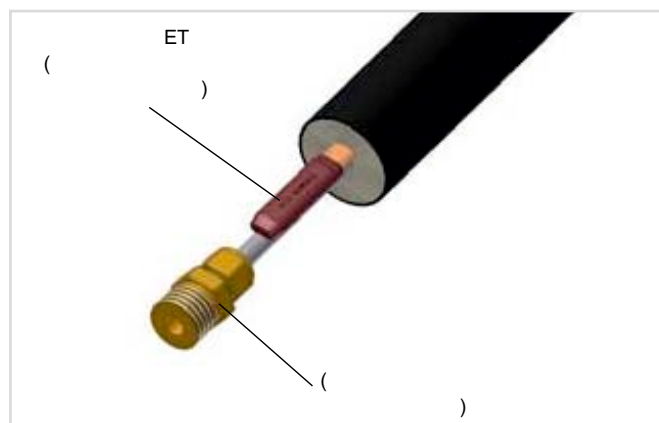

**Шаг 2.** Зачистить кромки трубки и сделать необходимые соединения. Если применяется электрообогрев, то произвести необходимое окончание нагревательного кабеля соответствующим набором (поставляется отдельно).

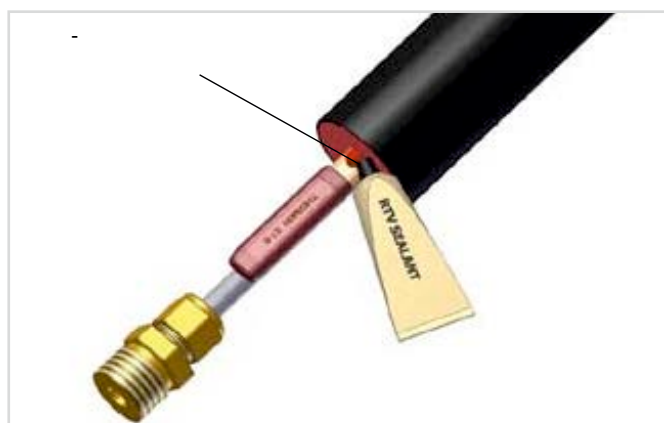

**Шаг 3.** Обильно нанести RTV Sealant клей-герметик на теплоизоляцию.



**Шаг 4.** Удалить подслой по мере установки самовулканизирующейся ленты на конец предизолированной трубки. Начать изолировать, отмерив как минимум 50 мм от конца обрезанного края внешней оболочки и закончить на голой трубке, отмерив 50 мм. Изолировать с 50% перекрытием. Если применяется электрообогрев, то желательно поместить концевую заделку нагревательного кабеля под слой самовулканизирующейся ленты, во избежание попадания влаги в предизолированную трубку.